


Partes de la grapadora

Vista explosionada: cada pieza agrupada por la función que cumple.

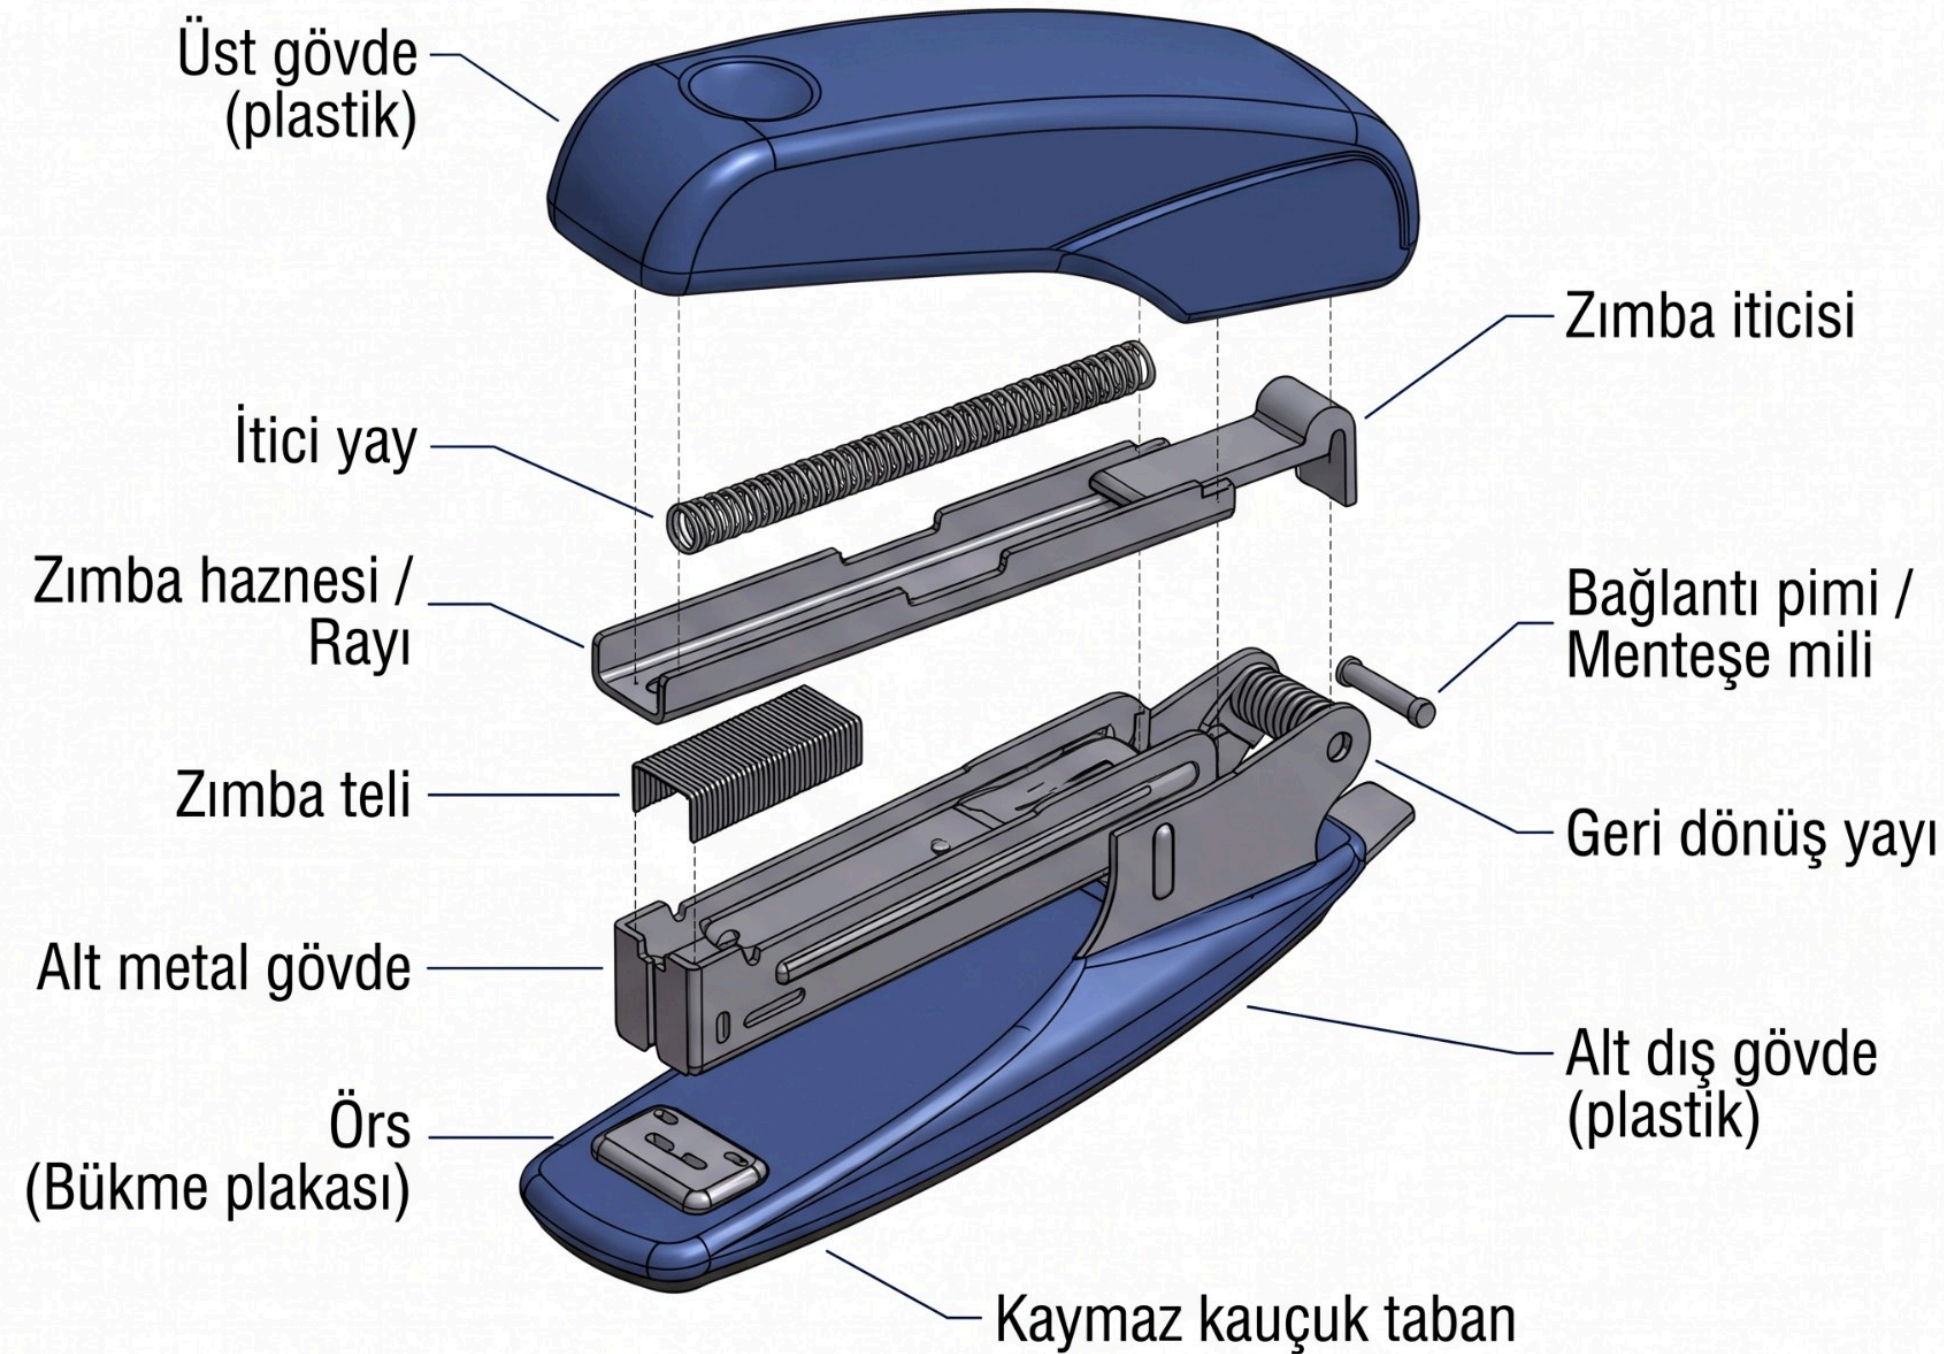

1) Carcasa exterior

Üst gövde + Alt dış gövde

2) Mecanismo de grapado




Zimba haznesi, Zimba iticisi, Örs, Alt metal gövde

3) Sistema de resortes


İtici yay + Geri dönüş yayı

4) Soporte estructural

Bağlantı pimi + Kaymaz kauçuk taban

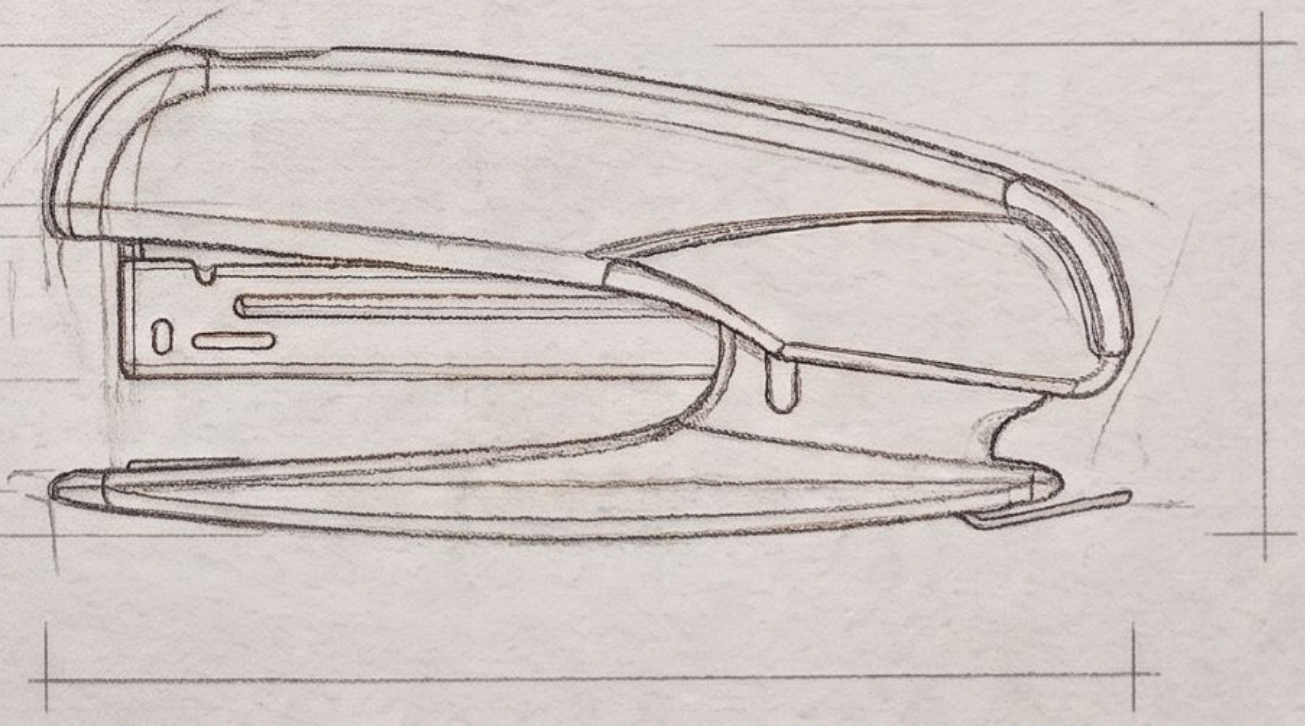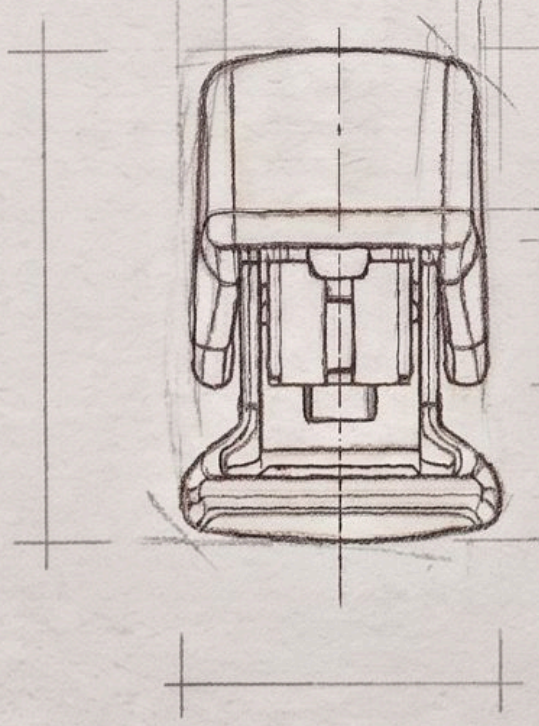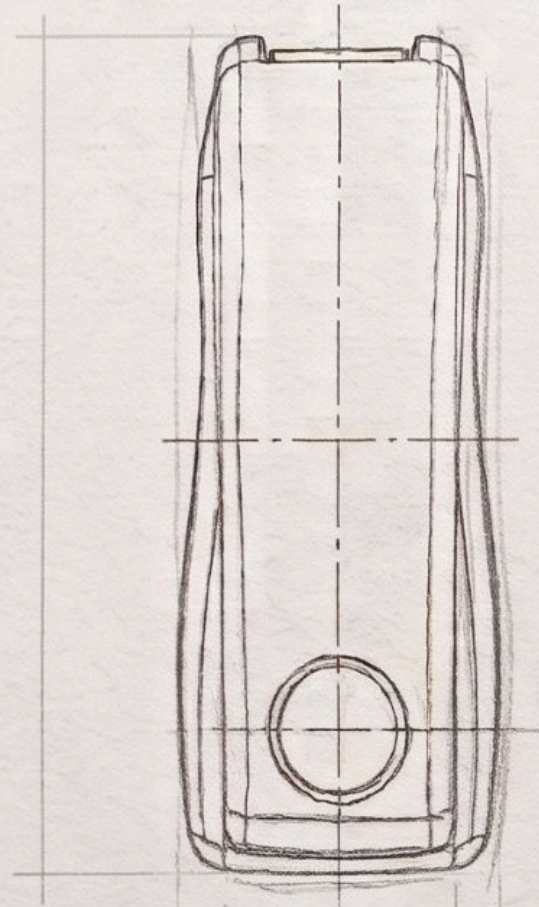


La carcasa y el mecanismo

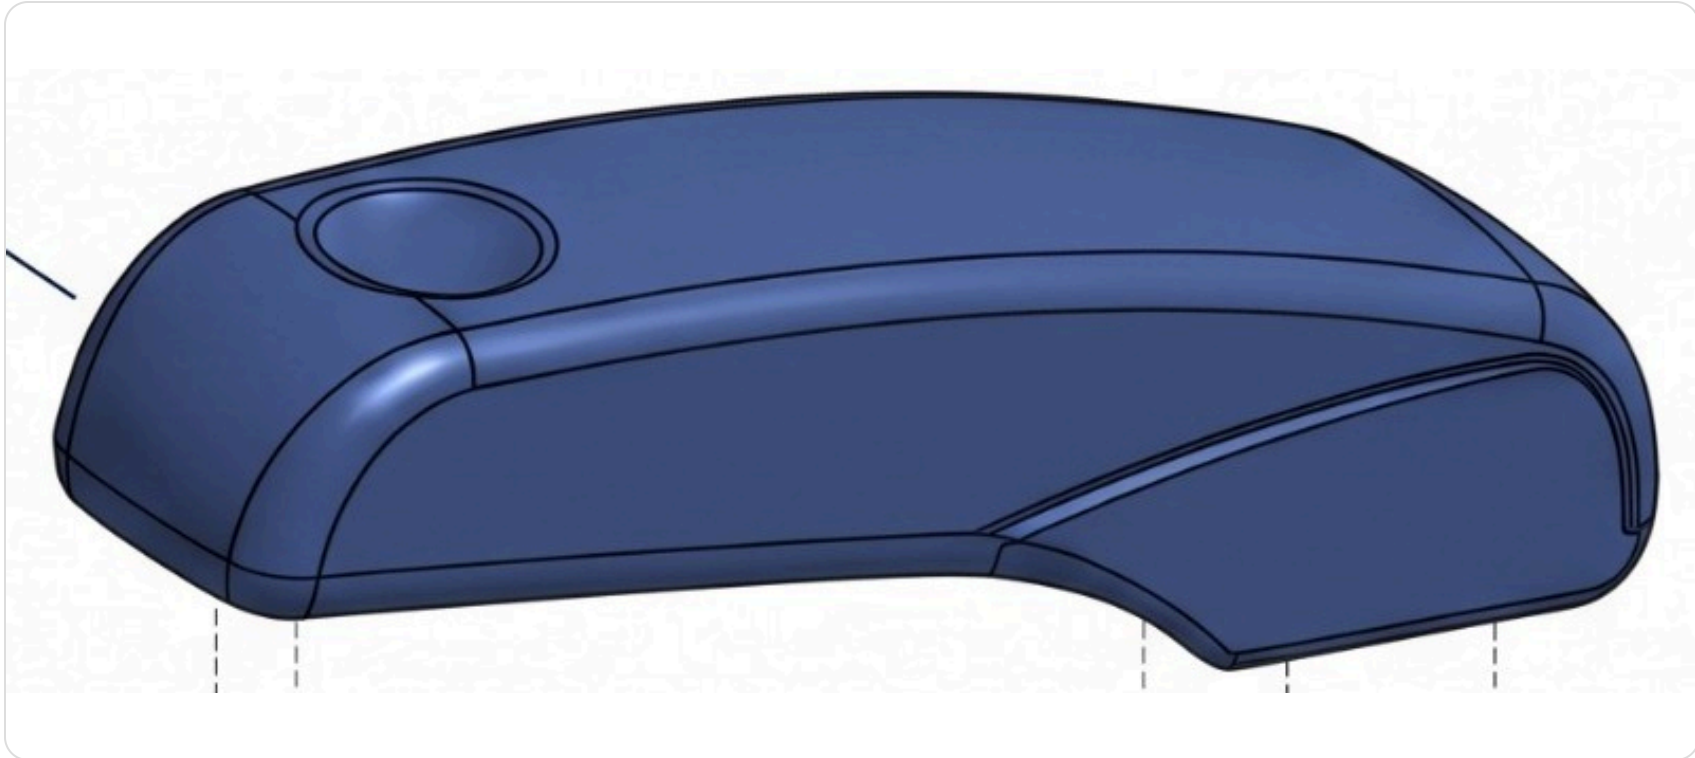

1) Carcasa exterior (cuerpo)





MATERIAL	Plástico de ingeniería (ABS o policarbonato).
POR QUÉ	Es económico y resiste golpes. Se moldea por inyección, lo que permite paredes con nervaduras internas y formas curvas.
FUNCIÓN	Es la parte que toca la mano: sin aristas vivas, no deja puntos de presión dolorosos. Protege el mecanismo interno.

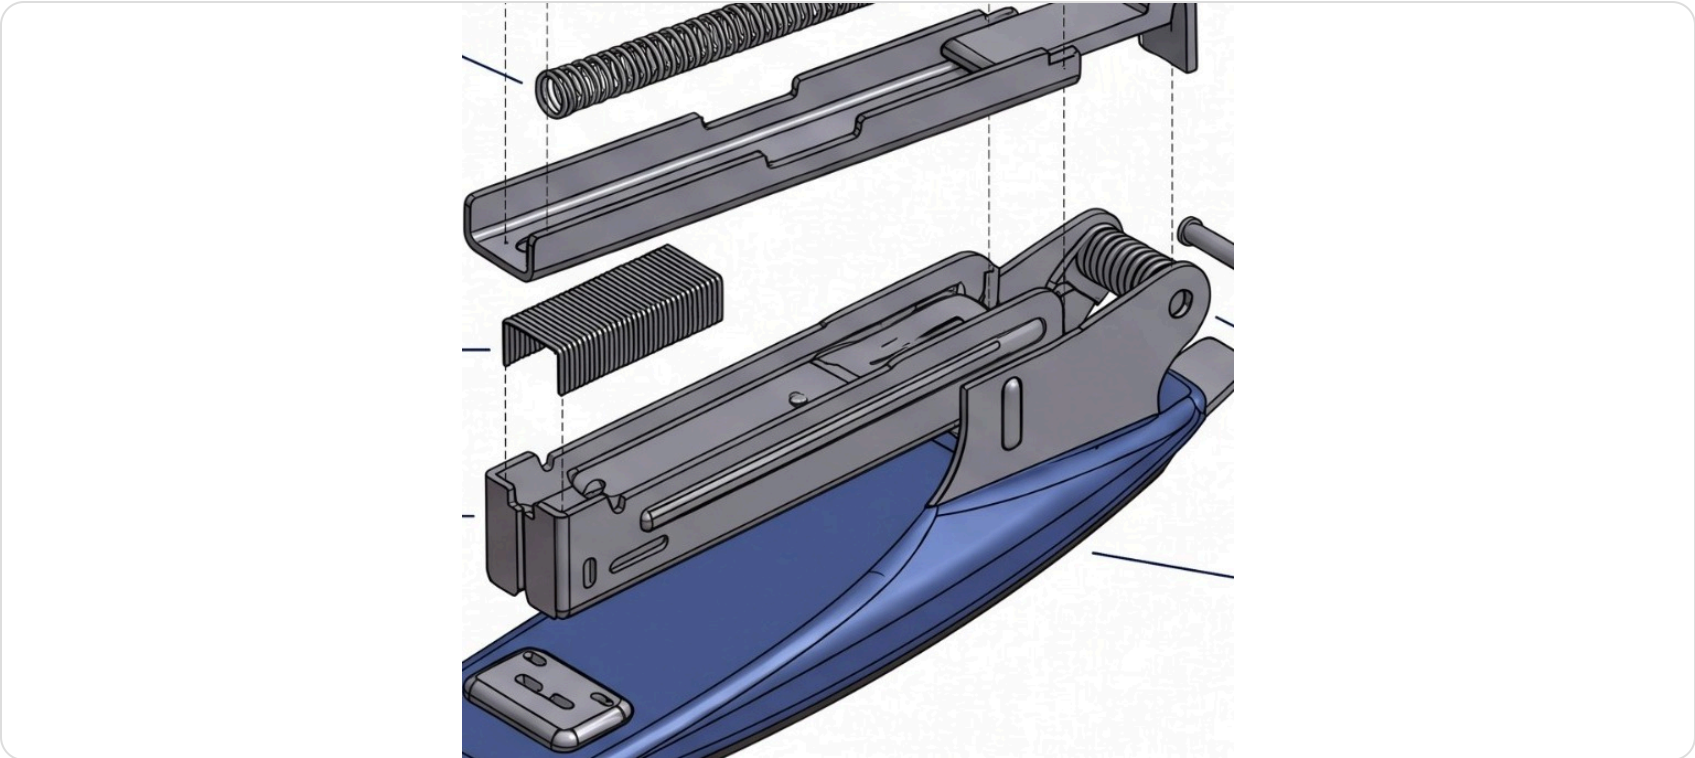

2) Mecanismo de grapado (carril, empujador y yunque)

MATERIAL	Acero estampado con recubrimiento de zinc o níquel contra la corrosión.
POR QUÉ	Es muy rígido: aguanta la compresión sin deformarse. El estampado produce perfiles precisos en grandes cantidades.
FUNCIÓN	El carril aloja y alinea la tira de grapas. El empujador separa cada grapa y el yunque, con sus hendiduras, guía y dobla las patas para cerrarla.

Los resortes y el soporte

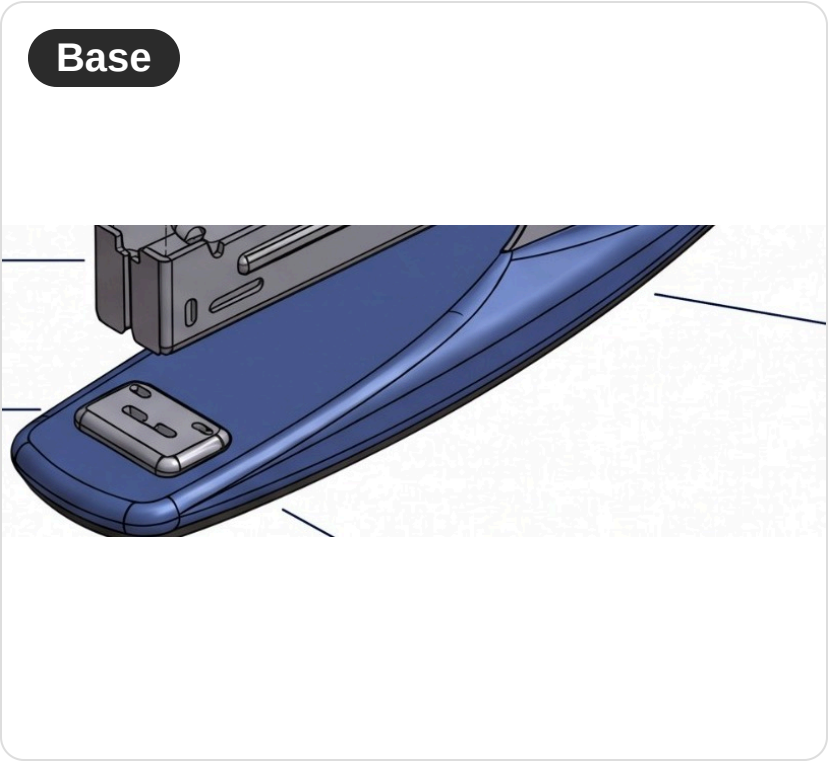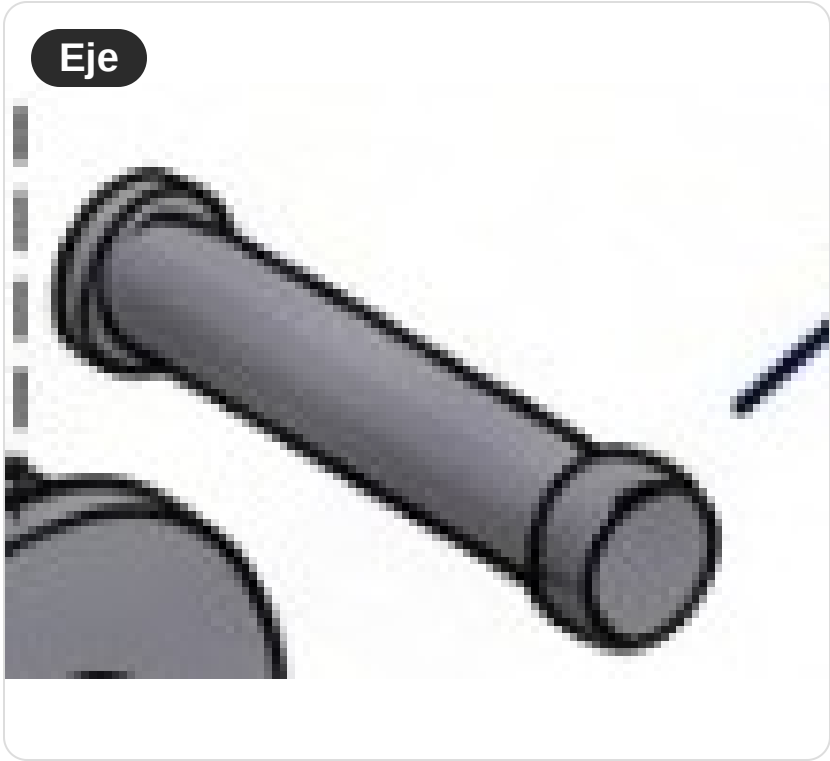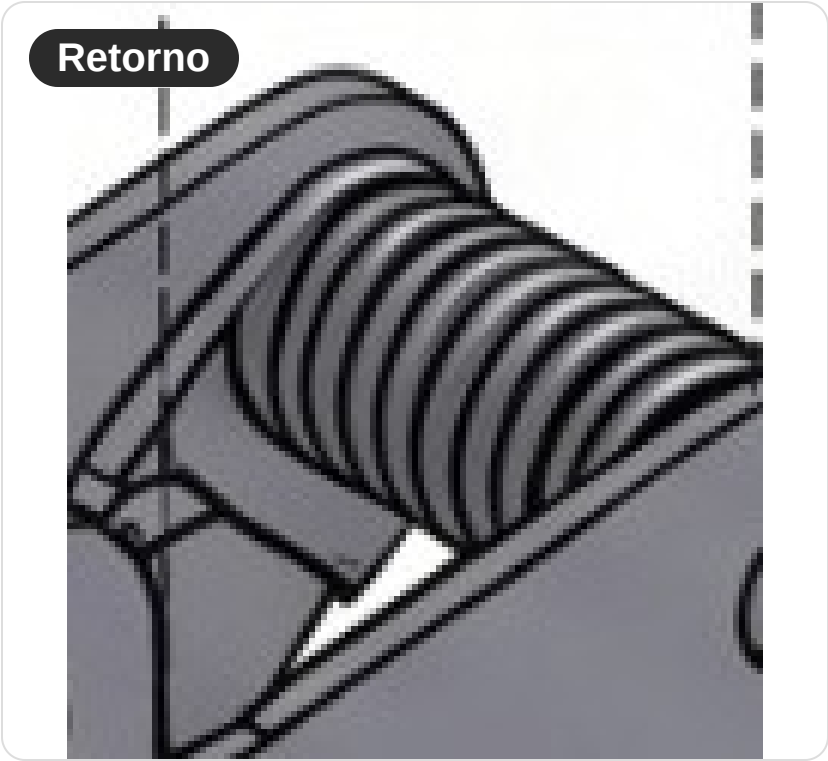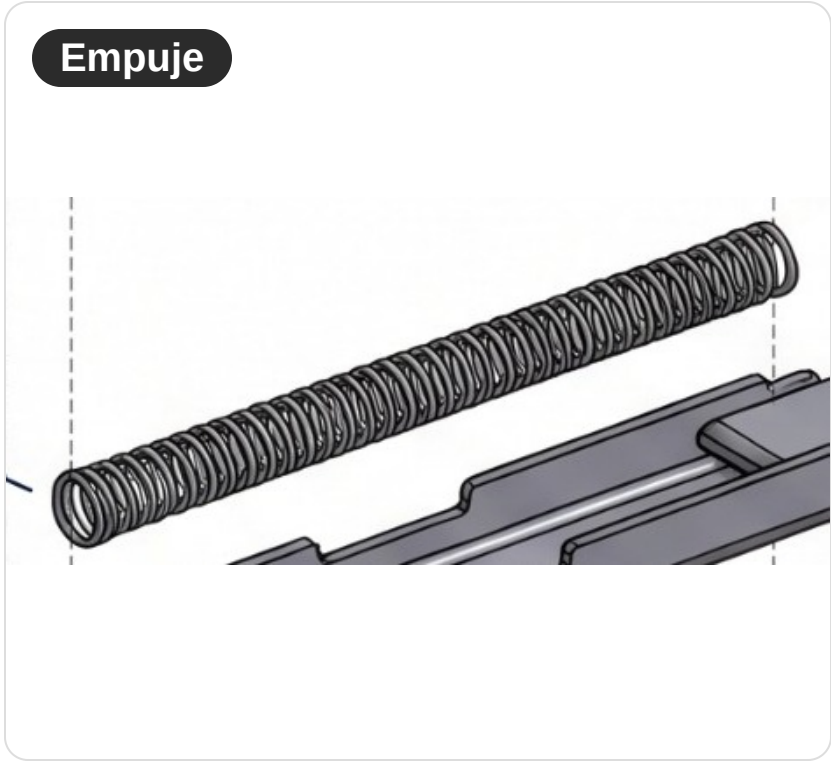

3) Sistema de resortes (empuje y retorno)

MATERIAL	Acero de alto carbono (acero para resortes).
POR QUÉ	Tiene excelente memoria elástica: soporta miles de ciclos sin fatigarse ni perder su forma.
FUNCIÓN	El muelle lineal empuja las grapas con fuerza constante para que siempre haya una lista. El muelle de torsión del eje guarda energía al presionar y reabre la grapadora tras cada uso.

4) Componentes de soporte (eje y base)

MATERIAL	Eje de acero macizo y base de elastómero o goma.
POR QUÉ	El eje soporta las grandes fuerzas de cizalladura de la palanca. La goma aumenta la fricción con la mesa.
FUNCIÓN	El eje es el pivote principal sobre el que gira la grapadora. La base la mantiene quieta al presionar y absorbe la vibración y el ruido del golpe.

Cómo usar la grapadora



1) Grapadora vacía: Abre la grapadora y revisa que no tenga grapas en el cargador.




2) Toma las grapas: Saca una tira de grapas del paquete (usualmente vienen en tiras unidas).




3) Abre el cargador: Levanta la parte superior de la grapadora o el mecanismo de carga, e inserta las grapas.



4) Cierra la grapadora: Baja la parte superior hasta que haga clic y quede bien cerrada.

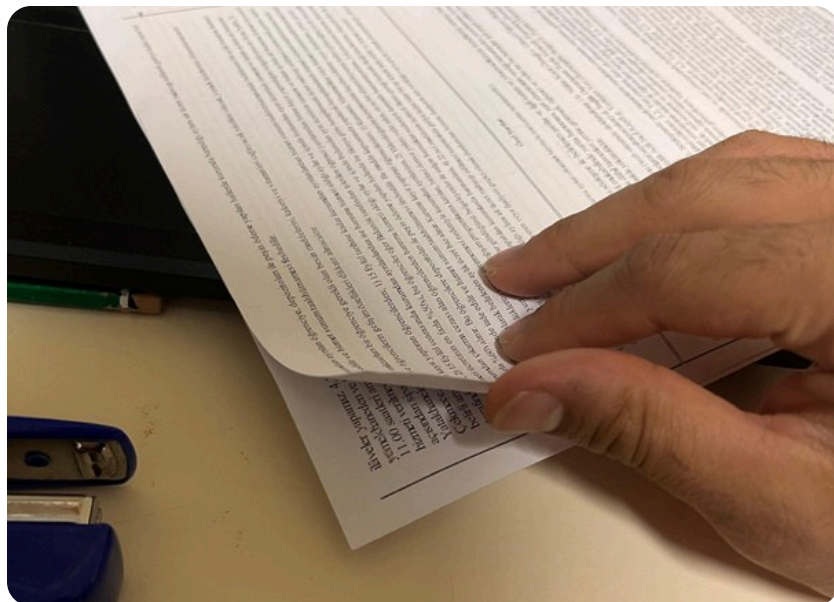


5) Prepara las hojas: Junta y alinea bien las páginas del documento que vas a unir.

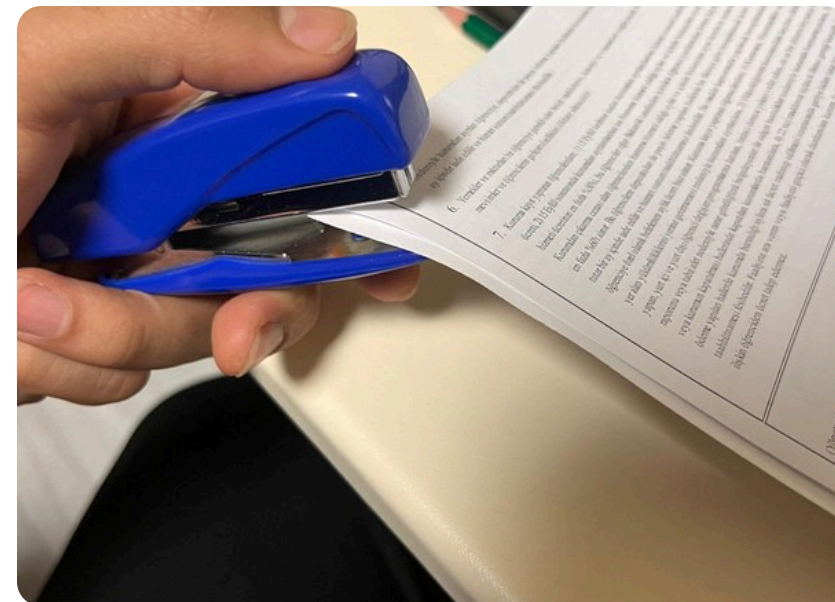

6) Coloca las hojas: Introduce el borde de las hojas entre la base y la cabeza de la grapadora, en el lugar donde quieres la grapa.



7) Presiona: Baja la parte superior con firmeza (solo necesitas un movimiento decidido, no mucha fuerza).

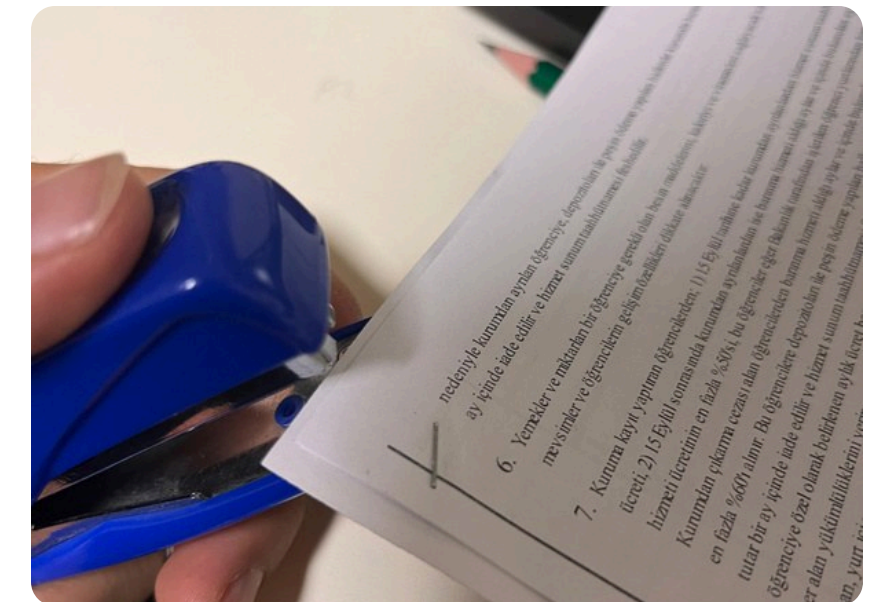

8) La grapa atraviesa las hojas: La grapa atraviesa las hojas y sus dos extremos se doblan por debajo.